




La cerradura más famosa del mundo


CAJA FUERTE ELECTRÓNICA LAPTOP PRO

FICHA TÉCNICA

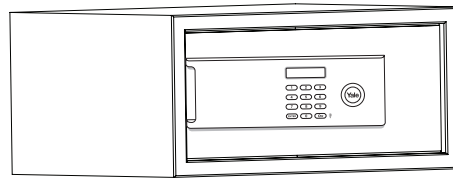

NUEVO

MEDIDAS EXTERNAS:

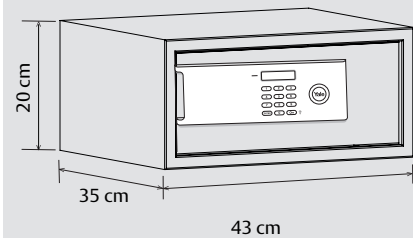


Mod. Laptop

MODELO LAPTOP PRO

El modelo Laptop esta diseñado para guardar computadoras portátiles de 17 pulgadas que actualmente se maneja en el mercado. También puede almacenar los CD y otros objetos de valor



CARACTERÍSTICAS:

- El código de usuario admite de 3 a 8 dígitos
- Incluye dos llaves
- Cerradura electrónica
- Cortada a láser y reforzada en puntos clave
- Panel de aluminio
- Pantalla LCD de fondo azul
- Luz interior LED
- Construcción robusta y cerrojo reforzado
- 4 pilas AA 1,5 Vcc (incluidas)
- Barrenos de fijación y tornillos (incluidos)

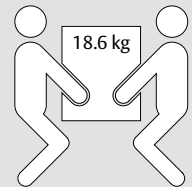

APERTURA CON LLAVE:

- Inserte la llave con el logotipo de YALE hacia abajo en la cerradura que se localiza detrás del LOGO de YALE.
- Gire la llave en sentido de las manecillas del reloj dos veces para retraer los bulones completamente

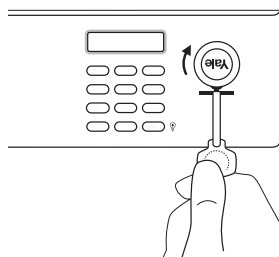

¡Seguridad para tus bienes!




La cerradura más famosa del mundo

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA LAPTOP PRO



FICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- Abra su caja con la llave
- Retire la tapa de las pilas que se encuentra en la parte posterior de la puerta
- Instale las 4 pilas AA (1,5 V cc) asegúrese de conectar correctamente las pilas y coloque la tapa nuevamente

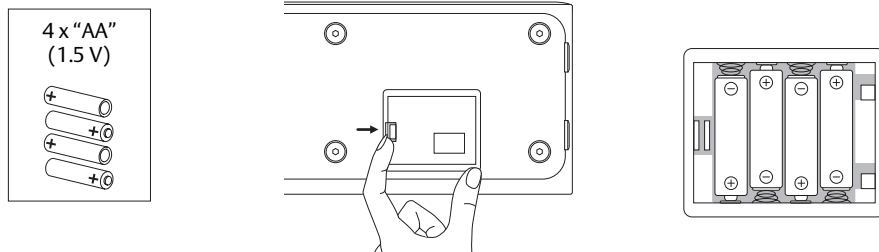


- 1 Pantalla
- 2 Teclado
- 3 Acceso para cerradura oculto (Keyway)
- 4 Luz de LED interior (algunos modelos)
- 5 Compartimento para pilas
- 6 Bulones

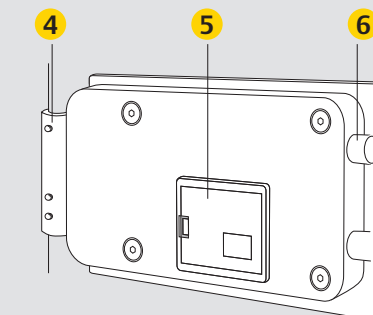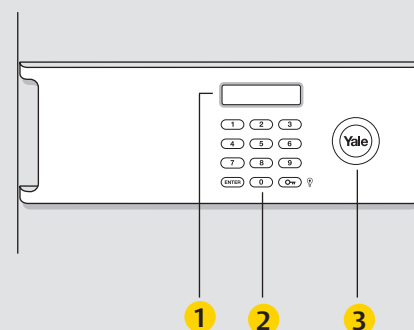


REGISTRO / CAMBIO DE CÓDIGO

- El código solo se puede programar con la caja abierta, si es necesario ábrala con su llave
- Presione simultáneamente las teclas **ENTER** + **3** y en pantalla aparecerá **SET CODE**
- Elija un código entre (3 y 8 dígitos) a continuación presione la tecla **OK**, nuevamente en pantalla le pedirá que teclee el código que eligió **REPEAT** repita la operación
- Sonará una alarma y en pantalla aparecerá la palabra **good** para confirmar que se ha registrado nuevo código. En caso que apareciera la palabra **Error** repita el paso 2 y 3.

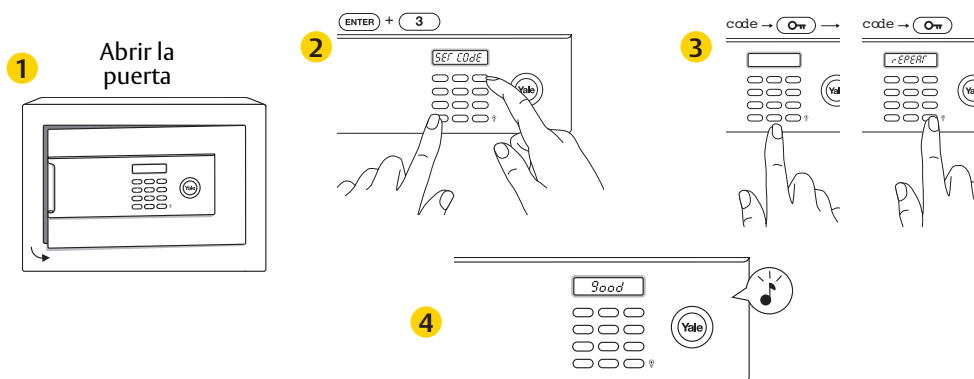

PARA ABRIR:

- Presione la tecla **ENTER** y aparecerá en pantalla **ENT CODE**
- Registre su código y presione la tecla **KEY**
- Si es correcto escuchará una alarma y en pantalla aparecerá **OPEN** y la puerta abrirá

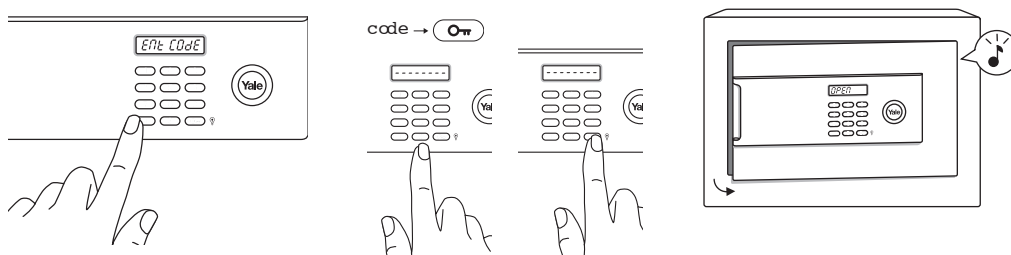




La cerradura más famosa del mundo

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA LAPTOP PRO

FICHA TÉCNICA


CIERRE DE LA CAJA:

- Presiones **ENTER** seguida de la tecla **KEY** y los bulones cerraran al mismo tiempo que aparece en pantalla la palabra **CLOSE**

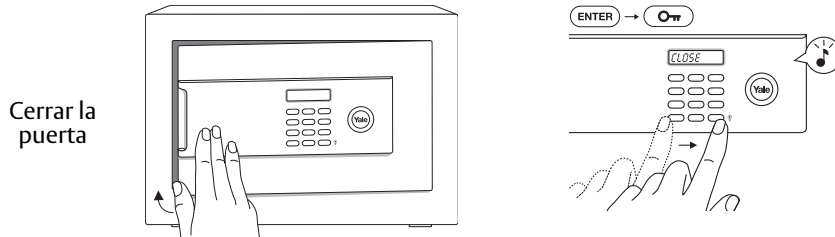


ENCENDIDO DE LUZ INTERIOR:

- Debe presionar la tecla LLAVE en pantalla aparece LIGHT ON y la luz se encenderá por 30 segundos
- La luz enciende automáticamente cuando abre su caja con el código y la luz puede ser encendida en cualquier momento

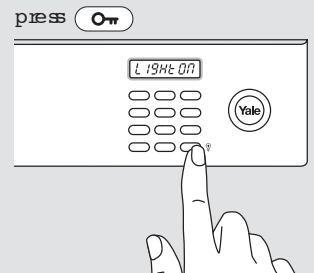

OCULTAR CÓDIGO EN PANTALLA:

- Presione simultáneamente la tecla **ENTER** y la tecla **1** para ocultar su clave
- * Si en pantalla aparece **DP-----** no será visible su código cuando lo tecle
- * Si en pantalla aparece **DP CODE** será visible su código cuando lo tecle

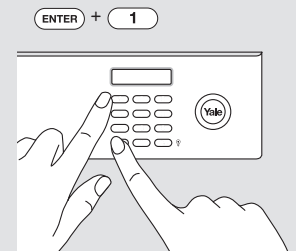

ENCENDIDO Y APAGADO DEL SONIDO

- Presione simultáneamente la tecla **ENTER** y la tecla **2** para desactivar el sonido
- * Si en pantalla aparece **SILENT** usted puede operar su caja en silencio y audio se activará cuando apague su caja
- * Si en pantalla aparece **BEEP** operar su caja se indicará con un BEEP todas las teclas que presione

