Esquema de ligação dos cabos do contador no equipamento e programação.

Esquema.

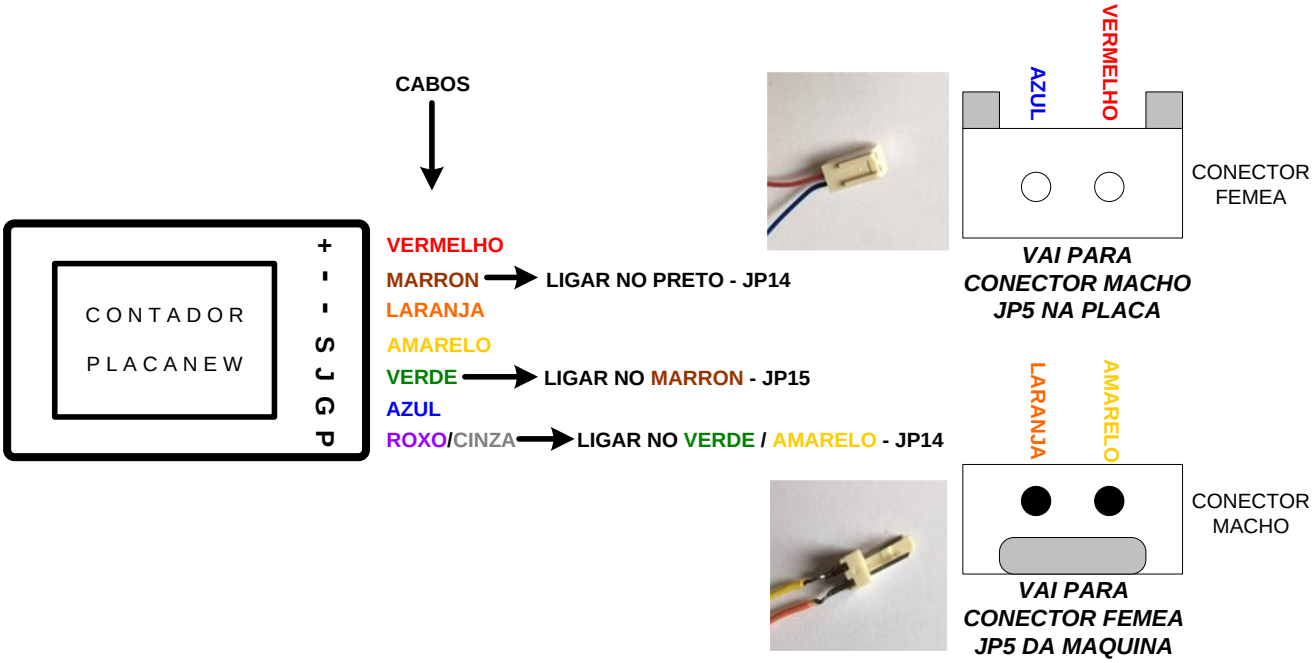

CONTADORES	PLACA 110V	PLACA 220V
CABO ROXO/CINZA	JP14 LARANJA	JP14 VERDE
CABO MARRON	JP14 PRETO	JP14 PRETO
CABO VERDE	JP15 MARRON	JP15 MARRON
CONECTORES	SERIE COM JP5	SERIE COM JP5

Programação.

Paradas de doses programáveis: 40, 9 ou 0 (sem parada de limpeza de borras)

Programação feita pressionando o tact swith da placa por 3 segundos, entrará em programação. Cada pulso, mudará o valor para 40, 9 ou 0. O valor no display, será habilitado para programar o contador.

Dois contadores internos sendo Total Geral e Contador, este resetável. Para resetar o Contador, já no display, pressionar o tact switch da placa até aparecer a informação, Zerado !

Inclui tb as mensagens: Limpar Gaveta, Inserir Bandeja, Aguarde 8 seg. (limpeza de gaveta de borras)